

Mirror Station® AZ-1

Digital Processor DA Converter

電池交換・取扱注意事項



1. ボールペンなど先のとがったものを差し込み、矢印の方向へ押し出します。

2. 電池は+側を上にして置いてください。



3. 閉める時は、カチツと音がするまで押し込みます。

- リモコンは直射日光の当たるところには置かないでください。長時間放置すると変形や変色したり、故障の原因になります。
- リモコン信号送信部をAZ-1のリモコン信号受信部に向けて操作してください。
- リモコン信号受信部に直射日光が当たっていると、操作できない場合があります。
- 電池は充電しないでください。液漏れの原因になります。
- 電池の液漏れが起こったときは、付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れかえてください。
- リモコン操作の感度が下がってきたときは、新しい電池と交換してください。
- 誤った使用による機器の故障や、設定データなどの保証等に当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。


※電池は消耗品なので保証対象外です。電池はボタン電池 (CR2025) をご使用ください。

BEWITH DESIGN, Inc.

Mirror Station® AZ-1

Digital Processor DA Converter

リモコン取扱説明書

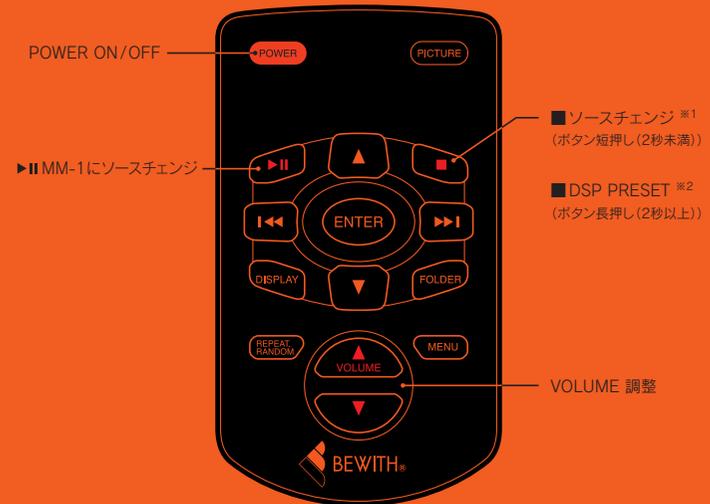

POWER ON/OFF

POWER

PICTURE

▶ MM-1にソースチェンジ

■ ソースチェンジ ※1
(ボタン短押し(2秒未満))

■ DSP PRESET ※2
(ボタン長押し(2秒以上))

VOLUME 調整

※1 ● STOPボタン短押し(2秒未満)でソースチェンジモードになります。

- ソース切替の順番は下記の通りです。
MM1 → OPT → COAX → LINE → MINI → MM1.....
- ソース選択後、2秒後に実行されます。

※2 ● STOPボタン長押し(2秒以上)でDSP PRESETモードになります。

- PRESET切替の順番は下記の通りです。
PRESET1 → PRESET2 → PRESET3 → PRESET4 → PRESET5 → PRESET1.....
- PRESET選択後、2秒後に実行されます。